



重要

このたびは、当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に本書およびハードウェア保証書を必ずお読みください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

目次

はじめに	パッキングリスト	3
	各部の名称	4
	安全上のご注意	5
	設置方法	8
	ACアダプターの接続	10
使い方	操作方法	11
お手入れ	本体のお手入れ	12
	リアハッチの着脱	13
	プレフィルターのお手入れ	14
	プレフィルターの交換	15
	集じんフィルターのお手入れ	16
仕様	集じんフィルターの交換	17
	製品仕様	18
困ったときは	トラブルシューティング	19
	お客様ご相談窓口のご案内	巻末

パッキングリスト

本体 (1)




出荷時装着済み

集じんフィルター (1)



プレフィルター (1)

抗菌・消臭機能付き



ACアダプター (1)



取扱説明書 (1)




ハードウェア保証書 (1)



() 内は数量

各部の名称

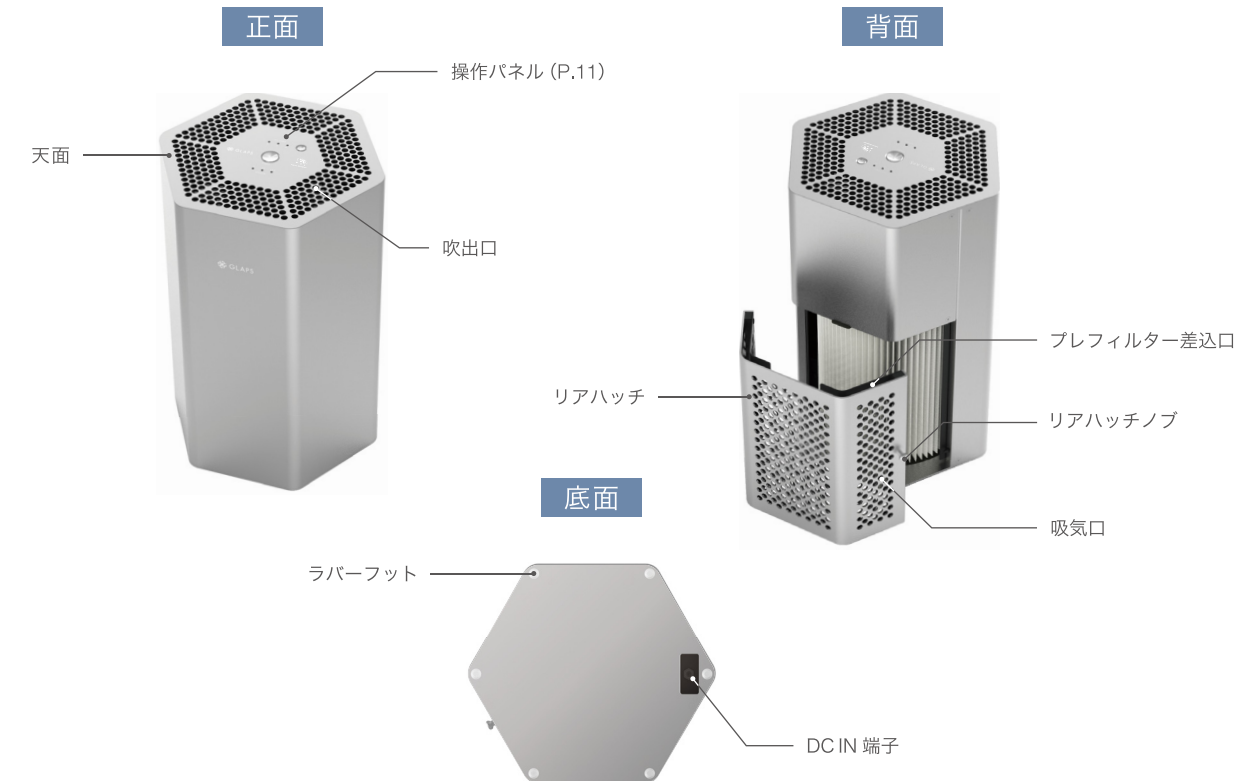

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

**警告**

死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

**注意**

軽傷を負うおそれや物的損害が生じるおそれがある内容を示しています。

お守りいただく内容を次の記号で示しています。

**警告・注意**

警告や注意を促す内容を示しています。

**禁止**

してはいけない内容を示しています。

**指示**

必ず実行していただく内容を示しています。

安全上のご注意

 警告

**電源プラグの抜き差しによる運転や停止をしない。**

感電や火災、故障等の原因になります。

**電源コードを引っ張らない。**

電源コードが破損し、感電や火災等の原因になります。

**ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。**

感電やけが等の原因になります。

**コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない。**

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災等の原因になります。

**傷んだ電源コードや電源プラグ、ゆるんだコンセントを使用しない。**

ショートや断線による感電や火災等の原因になります。

**電源プラグは、コンセントの奥までしっかり差し込む。**

差し込みが不完全な場合、感電やショート、発熱による火災等の原因になります。

**必ず電源プラグを持って抜く。**

電源コードが破損し、感電や火災等の原因になります。

**お手入れや点検、移動のときには、必ず運転を停止し、電源プラグを抜く。**

不意に動作して、感電やけが等の原因になります。

**定期的に電源プラグ、コンセントの清掃を行う。**

ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災等の原因になります。

**長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いておく。**

絶縁劣化による感電や火災等の原因になります。

**次のような場所では使わない。**

- ・高所や不安定な場所。
- ・浴室など高温、多湿、水のかかる場所。
- ・油や可燃ガスなどを使用したり、漏れるおそれのある場所。
- ・腐食性ガスや金属製のホコリのある場所。
- ・乳幼児の手の届く場所。
- ・動植物に直接風が当たる場所。
- ・ストーブ等の熱が直接当たる場所。

感電や火災、その他の危害・損害発生の原因になります。

**水につけたり、水をかけない。**

ショートして感電や火災等の原因になります。

**吸気口や吹出口、可動部に指や異物を入れない。**

感電やけが、故障等の原因になります。

**可燃物や火のついたタバコ、線香などを近づけない。**

引火による火災等の原因になります。

安全上のご注意



吸気口や吹出口を洗濯物やカーテン、本などでふさが
ない。

空気の循環が悪くなり、発熱による火災等の原因になります。



アルコール系溶剤やベンジン、シンナーで拭いたり、
殺虫剤をかけたりしない。

感電や火災等の原因になります。



注意



上に乗ったり、寄りかかったり、運転中に傾けたりしない。

けがや故障等の原因になります。



運転中は位置を変えたり、移動をしない。

けがや故障等の原因になります。



本体を転倒させない。

けがや故障等の原因になります。



髪を吸気口や吹出口に近づけない。

髪が巻き込まれ、けがや故障等の原因になります。



フィルターにホコリが詰まったまま運転しない。

故障等の原因になります。



塩素系、酸性の洗剤を使わない。

洗剤から有毒ガスが発生し、健康を害す原因になります。



修理、分解、改造をしない。

感電や火災、けが等の原因になります。



ペットの近くで使用する場合、ペットが本体に尿をかけたり、電源コードをかじらないよう注意する。

感電や火災等の原因になります。



持ち運ぶときは、本体に衝撃を与えたり、落下させない
よう慎重に取り扱う。

けがや故障等の原因になります。



燃焼器具と一緒に使うときは、十分に換気する。

一酸化炭素中毒等の原因になります。本製品を運転しても換気はできません。



美術品や学術資料などの保存、業務用などの特殊用途
には使わない。

保存品の品質低下等の原因になります。



煙が出るタイプの殺虫剤を使うときは、運転しない。

蓄積した薬液成分が吹出口から放出され、健康を害す原因になります。




本体内部の光触媒のLEDランプをのぞき込まない。

光が強いため、長時間のぞき込むと目に悪影響を与える恐れがあります。

設置方法

製品の性能を十分に発揮するため、お部屋の
壁などから適切な距離をあけた**平らな場所**に
設置してください。

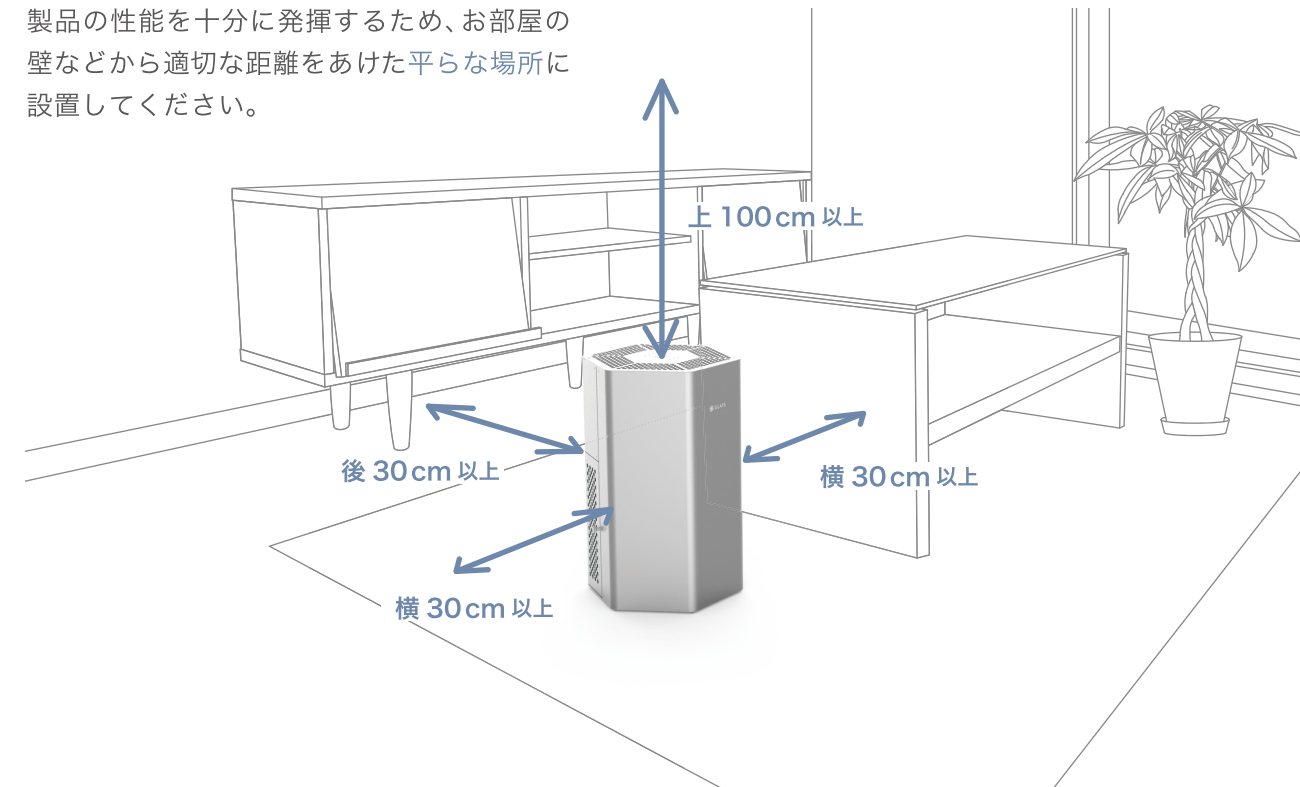


設置方法

運転前のご注意


- ⊘ 指定(付属)のACアダプター以外は使用しない。
火災や故障等の原因になります。



- ⊘ フィルターを外したまま運転しない。
故障等の原因になります。

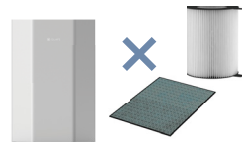

- ⊘ テレビやラジオなどの近くで使用しない。
映像の乱れや雑音の原因になります。

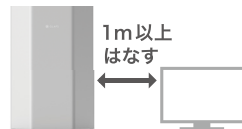

- ⊘ 加湿器などの水蒸気が当たる場所で使用しない。
感電や火災、故障等の原因になります。



- ⊘ 不安定な場所や障害物の近くで使用しない。
転倒によるけがや故障等の原因になります。



- ⚠ 直射日光が当たらない0℃～35℃のお部屋で使用する。
故障等の原因になります。



- ⊘ 風の流を妨げる障害物の近くで使用しない。
空気の循環が悪くなり、発熱による火災等の原因になります。




- ⚠ 異音、異臭がする、高温になるなど 異常の場合にはすぐに使用を中止する。
火災や故障等の原因になります。



ACアダプターの接続


1 本体底面が見える状態にする

本体正面が上になるようにして、柔らかい布などの上にやさしく倒します。

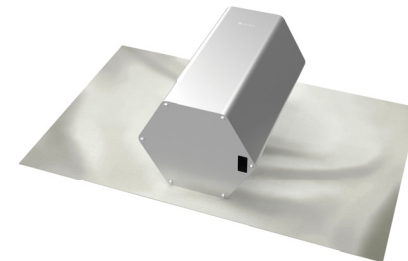


2 ACアダプターを接続する

本体底面のDC IN端子にACアダプターのプラグをしっかりと差し込みます。

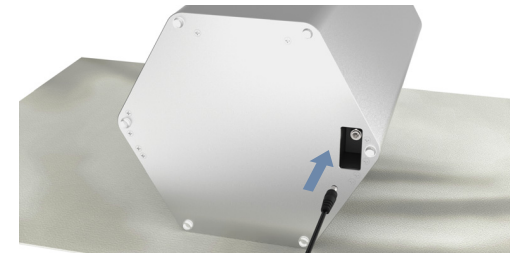

3 電源プラグを接続する

電源プラグをコンセントに接続します。

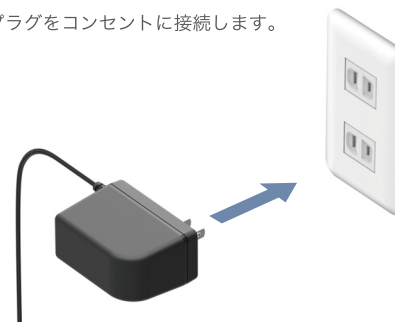

4 接続を完了する

図のように接続できたら準備は完了です。




操作方法

電源 / 風量切換ボタン

電源のON/OFFと3段階の風量切り換えができます。

風量設定表示

表示の切り換わり方

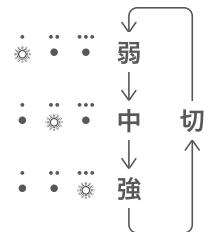


OFFタイマーボタン

運転時間を4段階 (連続運転を含む) から設定することができます。

OFFタイマー設定表示

表示の切り換わり方

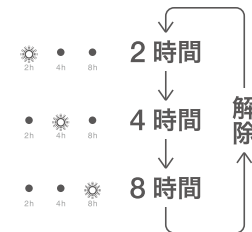

本体のお手入れ

❗ お手入れをはじめる前に必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。



本体表面のお手入れには、ブラシ付きの掃除機や柔らかい布などを使用し、キズ等が付かないようご注意ください。

⚠ 注意

- ・ベンジンやシンナー等の溶剤で拭いたり、殺虫剤などをかけたりしないでください。感電や火災、故障等の原因になります。
- ・アルコール系溶剤やアルカリ系洗剤、ワックス等を使用しないでください。変色やシミ、くすみ等の原因になります。
- ・スチールたわしやクレンザー等を使用しないでください。表面にキズがつく恐れがあります。


リアハッチの着脱



リアハッチを開ける前に必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
本体内部の光触媒用LEDランプは光が強いため、長時間のぞき込むと目に悪影響を与える恐れがあります。

リアハッチを取り外す

リアハッチは4箇所のネオジウム磁石によって取り付けられています。

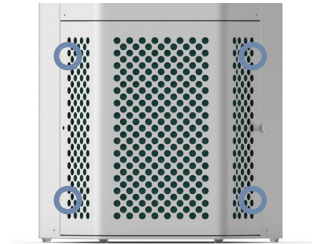

リアハッチが落ちないように支えながらリアハッチノブをつまみ、ドアを開閉するように手前に引いて取り外します。




取り付けは逆の手順で行ってください。

リアハッチは左右どちらからでも開閉できます。


リアハッチノブを付け換えることにより、開閉方向を変更することができます。



リアハッチノブを外す (反時計回り)

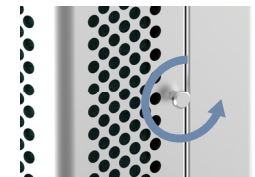

リアハッチノブを付ける (時計回り)

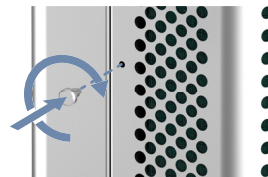


⚠ 締めすぎによるネジ山の破損にご注意ください。

プレフィルタのお手入れ


1 プレフィルタを取り出す

リアハッチからプレフィルタを取り出します。

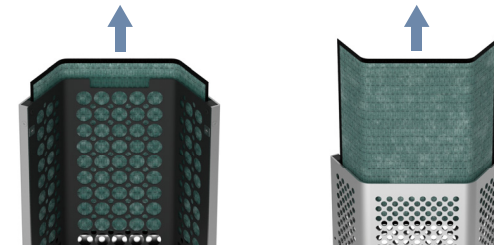

3 プレフィルタを取り付ける

差込口の形状に沿うようにプレフィルタを挿入します。

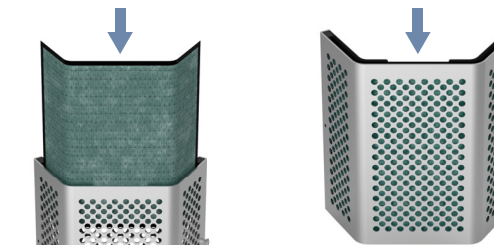


2 プレフィルタをクリーニングする

プレフィルタに付着したホコリなどを掃除機等で吸い取ります。



水洗いできません。
(性能を損ないます)

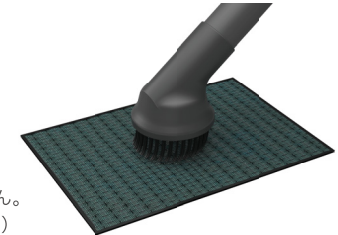

4 本体にリアハッチを取り付ける

取り外したときと逆の手順で本体にリアハッチを取り付けます。

プレフィルタの交換目安は、約2年です。

プレフィルタは、お使いになる場所や使い方（タバコを多く吸うご家庭など）によって、交換時期が短くなることがあります。抗菌・消臭性能を保つため、定期的な交換をおすすめします。


交換用プレフィルタ（品番：GLA-FIL02011）は、下記ウェブサイトからお買い求めいただけます。

<http://www.glaps.jp/store/>

プレフィルターの交換


1 古くなったプレフィルターを取り出す

リアハッチからプレフィルターを取り出します。

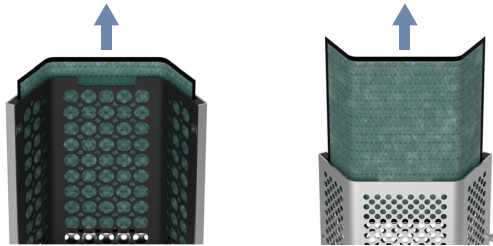

2 新しいプレフィルターを取り付ける

プレフィルターを袋から取り出し、差込口の形状に沿うようにプレフィルターを挿入します。

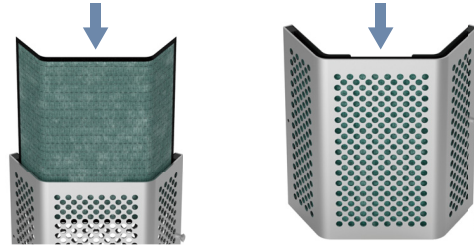

3 本体にリアハッチを取り付ける

取り外したときと逆の手順で本体にリアハッチを取り付けます。



⚠ 注意

古くなったフィルターは、お住まいの地域のごみ分別方法に従って廃棄してください。

プレフィルターの材質：セルロース、ポリエステル、ポリプロピレン等

集じんフィルターの材質：セルロース、ポリプロピレン等

集じんフィルターのお手入れ

1 集じんフィルターを取り出す

引き出し用タブをつまみ、本体から集じんフィルターをゆっくりと引き出します。



2 集じんフィルターをクリーニングする

集じんフィルターに付着したホコリなどを掃除機等で吸い取ります。




水洗いはできません。
(性能を損ないます)



3 集じんフィルターを取り付ける

引き出し用タブが手前にくるようにして、本体の奥に当たるまでしっかりと押し込みます。

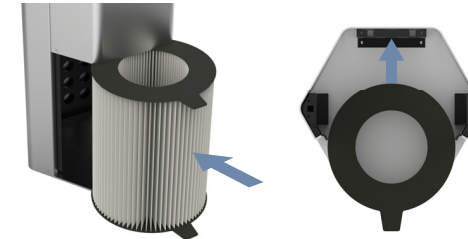

4 本体にリアハッチを取り付ける

取り外したときと逆の手順で本体にリアハッチを取り付けます。

集じんフィルターの交換目安は、約2年です。

集じんフィルターは、お使いになる場所や使い方（タバコを多く吸うご家庭など）によって、交換時期が短くなることがあります。集じん性能を保つため、定期的な交換をおすすめします。

交換用集じんフィルター（品番：GLA-FIL02021）は、下記ウェブサイトからお買い求めいただけます。


<http://www.glaps.jp/store/>

集じんフィルターの交換

- 1 古くなった集じんフィルターを取り出す
- 引き出し用タブをつまみ、本体から集じんフィルターをゆっくりと引き出します。



- 2 新しい集じんフィルターを取り付ける
- 集じんフィルターを袋から取り出し、引き出し用タブが手前にくるようにして、本体の奥に当たるまでしっかりと押し込みます。

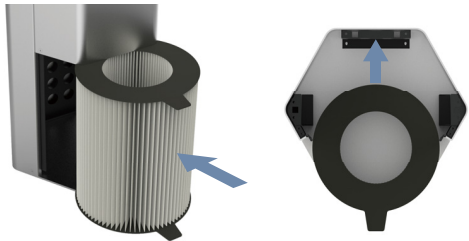

- 3 本体にリアハッチを取り付ける
- 取り外したときと逆の手順で本体にリアハッチを取り付けます。



⚠ 注意

古くなったフィルターは、お住まいの地域のごみ分別方法に従って廃棄してください。

プレフィルターの材質：セルロース、ポリエステル、ポリプロピレン等

集じんフィルターの材質：セルロース、ポリプロピレン等


製品仕様



本体

製品名／型番	空気清浄機 A1 / GLA-A1
適用床面積（目安）	～11畳（18㎡）＊
清浄時間	8畳を23分＊
運転モード	弱 / 中 / 強
OFFタイマー	2h / 4h / 8h
風量	～3.5㎡/分
消費電力	6W～26W
外形寸法	370×243×215mm（高さ×幅×奥行）
質量	約4.6kg（フィルター含む）

＊ 適用床面積ならびに清浄時間の数値は「強」運転時の数値です。（日本電気工業会規格[JEM1467]に基づく）

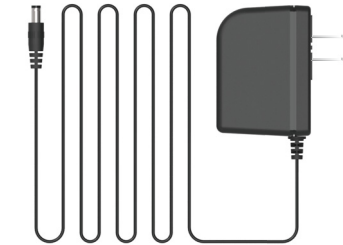

ACアダプター

定格入力電圧	AC100-240V
定格入力容量	70-90VA
定格周波数	50/60Hz
定格出力電圧	DC24V
定格2次電流	1.5A
DCコード長さ	約1.8m

●本書は2016年5月現在の製品仕様をもとに作成されています。●製品の仕様は将来改良のため予告なく変更する場合があります。●本書に記載されている製品名、規格名、社名、ロゴマーク等は、各社、各団体等の商標または登録商標です。●本書に使われている製品の画像（イラストを含む）はイメージのため、実際の仕様・形状と若干異なる場合があります。

トラブルシューティング

症状	ご確認いただくところ	対処方法	ページ
電源が入らない。	ACアダプターは正しく接続されていますか？	下記が正しく接続されていることを確認してください。 ・電源プラグとコンセントの接続 ・本体底面のDC IN端子とACアダプターのプラグの接続	P.10
	本体天面の風量インジケータは点灯していますか？	電源/風量切換ボタンを確実に押して操作してください。	P.11
	ご使用場所のブレーカーはオンになっていますか？	ブレーカーをオンにしてください。	—
	ご使用地域は停電中ではありませんか？	電気の供給をお待ちください。	—
	本体を落下させたり、強い衝撃を与えたりしていませんか？	故障の可能性があります。 GLAPS カスタマーサポートまでご連絡ください。	巻末
	OFFタイマーのLEDが点滅していませんか？	故障の可能性があります。 電源プラグをコンセントから抜き、GLAPS カスタマーサポートまでご連絡ください。	巻末
風が出ない。 風量が弱くなった。	フィルターを袋から取り出して使用していますか？	交換用フィルターはご購入時、袋に入っています。 フィルターを袋から取り出してご使用ください。	P.15 P.17
	フィルターが汚れていませんか？	フィルターのクリーニングを行ってください。改善しない場合は、フィルターの交換が必要です。	P.14 P.16
	フィルターが正しく取り付けられていますか？	フィルターが正しくセットされているかご確認ください。	P.15 P.17
送風口からニオイがする。	フィルターが汚れていませんか？	フィルターのクリーニングを行ってください。改善しない場合は、フィルターの交換が必要です。	P.14 P.16

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.