

www.glaps.jp



USER'S MANUAL
取扱説明書

除菌消臭エアクリナー V1



重要

このたびは、除菌消臭エアクリーナー V1 をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に本書およびハードウェア保証書を必ずお読みください。また、お読みになった後は大切に保管してください。



警告

本体内部の光触媒ユニットには、除菌・消臭性能を高めるため、高強度の紫外線ランプを使用しています。紫外線を直接浴びると目や皮膚に悪影響をおよぼす恐れがありますので、光触媒ユニットの分解、改造等は絶対に行わないでください。

はじめに

パッキングリスト	3
各部の名称	4
ご使用の前に	5
設置方法	7

使い方

操作方法	8
------------	---

お手入れ

プレフィルターのお手入れ	9
本体のお手入れ	10

安全上のご注意

安全にお使いいただくために	11
---------------------	----

仕様

製品仕様	15
------------	----

困ったときは


トラブルシューティング	16
お客様ご相談窓口のご案内	巻末

パッキングリスト

本体 (1)



プレフィルター (1)
抗菌・消臭機能付き

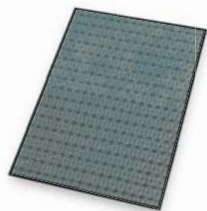

取扱説明書 (1)



ハードウェア保証書 (1)



ACアダプター (1)



電源コード (1)



() 内は数量です。

各部の名称

正面



背面



底面



ご使用の前に

プレフィルターのセット


1 本体底面が見える状態にする

本体正面が上になるようにして、柔らかい布などの上にやさしく倒します。




2 プレフィルターを取り出す

袋からプレフィルターを取り出します。

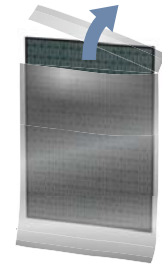


3 本体にプレフィルターをセットする

プレフィルターを底面のプレフィルター差込口に挿入します。

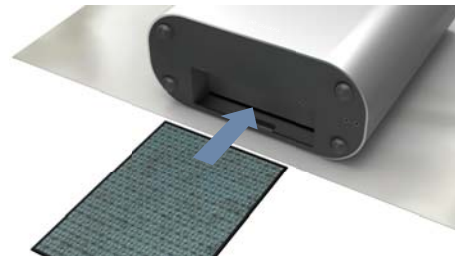

プレフィルターをストッパーの内側にセットして完了です。

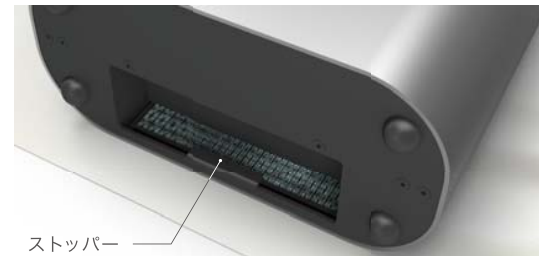

AC アダプターの接続


1 AC アダプターを接続する

本体底面の DC IN 端子に AC アダプターのプラグを差し込みます。完了したら本体を起こしてください。



2 電源コードを接続する

AC アダプター本体に電源コードを接続します。

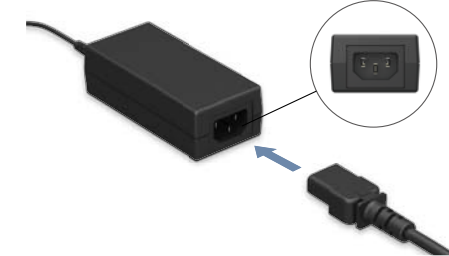

3 電源プラグを接続する


電源プラグ*をコンセントに接続します。

*コンセントにアース端子がある場合は、アース線を取り付けてご使用いただくことをおすすめします。




4 接続を完了する

図のように接続できたら準備は完了です。

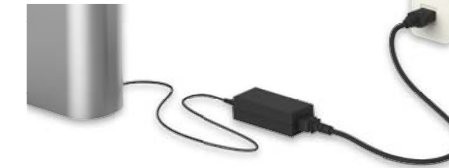

設置方法

製品の性能を十分に発揮するため、お部屋の壁などから適切な距離をあけた**平らな場所**に設置してください。

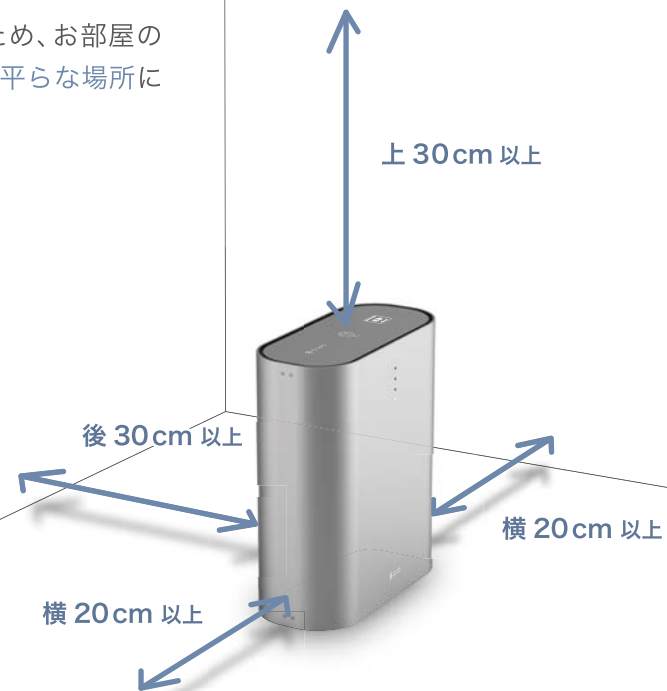

操作方法

電源 / 風量切換ボタン

電源のON/OFFと3段階の風量切り換えができます。



風量インジケーター

モードの切り換わり方

風量表示



→弱→中→強

切←



プレフィルターのお手入れ

1 ACアダプターのプラグを取り外す

本体正面が上になるようにして、柔らかい布などの上にやさしく倒し、底面の DC IN 端子から AC アダプターのプラグを取り外します。



3 プレフィルターのクリーニング

プレフィルターに付着したホコリなどを掃除機等で吸い取ります。




水洗いはできません。
(性能を損ないます。)



2 プレフィルターの取り出し

本体底面からプレフィルターを取り出します。

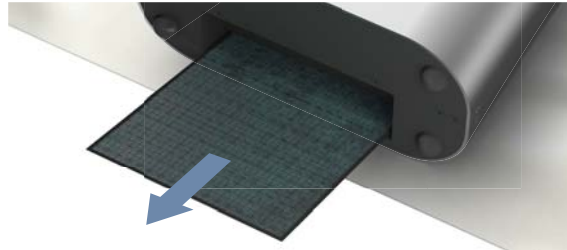

プレフィルターの交換目安は、約 2 年です。

プレフィルターは、お使いになる場所や使い方（タバコを多く吸うご家庭など）によって、交換時期が短くなることがあります。抗菌・消臭性能を保つため、定期的な交換をおすすめします。

交換用プレフィルター（品番：FIL00011）は、下記ウェブサイトからお買い求めいただけます。

<http://www.glaps.jp/store/>

本体のお手入れ



本体表面のお手入れには、柔らかい布などをご使用ください。

⚠ 注意

- ・ベンジンやシンナー等の溶剤で拭いたり、殺虫剤などをかけたりしないでください。感電や火災、故障等の原因になります。
- ・アルコール系溶剤やアルカリ系洗剤、ワックス等を使用しないでください。変色やシミ、くすみ等の原因になります。
- ・スチールたわしやクレンザー等を使用しないでください。表面にキズがつくおそれがあります。

安全にお使いいただくために

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



警告

死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

障害を負うおそれや物的損害が生じるおそれがある内容を示しています。

お守りいただく内容を次の記号で示しています。



警告・注意

警告や注意を促す内容を示しています。



禁止

してはいけない内容を示しています。



指示

必ず実行していただく内容を示しています。

はじめにご注意いただきたいこと



指定(付属)のアダプター
以外は使用しない。

火災や故障等の原因になります。



フィルターを外したま
ま運転しない。

故障等の原因になります。



テレビやラジオなどの近く
で使用しない。

映像の乱れや雑音の原因になり
ます。



加湿器などの水蒸気が当
たる場所で使用しない。

感電や火災、故障等の原因に
なります。




不安定な場所や障害物の
近くで使用しない。

転倒によるけがや故障等の原
因になります。



直射日光が当たらない
0℃～35℃のお部屋で
使用する。

故障等の原因になります。

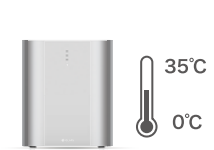


風の流れを妨げる障害物
の近くで使用しない。

空気の循環が悪くなり、発熱に
よる火災等の原因になります。



異音、異臭がする、高温に
なるなど 異常の場合には
すぐに使用を中止する。

火災や故障等の原因になります。

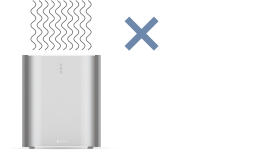

安全にお使いいただくために

警告

 **電源プラグの抜き差しによる運転や停止をしない。**
感電や火災、故障等の原因になります。

 **電源コードを引っ張らない。**
電源コードが破損し、感電や火災等の原因になります。

 **ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。**
感電やけが等の原因になります。

 **コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない。**
たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災等の原因になります。

 **傷んだ電源コードや電源プラグ、ゆるんだコンセントを使用しない。**
ショートや断線による感電や火災等の原因になります。

 **電源プラグは、コンセントの奥までしっかり差し込む。**
差し込みが不完全な場合、感電やショート、発熱による火災等の原因になります。

 **必ず電源プラグを持って抜く。**
電源コードが破損し、感電や火災等の原因になります。

 **お手入れや点検、移動のときには、必ず運転を停止し、電源プラグを抜く。**
不意に動作して、感電やけが等の原因になります。

 **定期的に電源プラグの清掃を行う。**
ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災等の原因になります。

 **長期間で使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いておく。**
絶縁劣化による感電や火災等の原因になります。

 **次のような場所では使わない。**
・不安定な場所。
・浴室など高温、多湿、水のかかる場所。
・油や可燃ガスなどを使用したり、漏れるおそれのある場所。
・腐食性ガスや金属製のホコリのある場所。
・乳幼児の手の届く場所。
・動植物に直接風が当たる場所。
・ストーブ等の熱が直接当たる場所。
感電や火災、その他の損害発生の原因になります。

 **水につけたり、水をかけない。**
ショートして感電や火災等の原因になります。

 **吸気口や吹出口、可動部に指や異物を入れない。**
感電やけが、故障等の原因になります。

 **可燃物や火のついたタバコ、線香などを近づけない。**
引火による火災等の原因になります。

 **吸気口や吹出口を、洗濯物やカーテン、本などでふさがない。**
空気の循環が悪くなり、発熱による火災等の原因になります。

警告

 **修理、分解、改造をしない。**
感電や火災、けが等の原因になります。
また、本製品は内部に紫外線ランプを使用しており、紫外線を直接浴びると目や皮膚に悪影響をおよぼすおそれがあります。

 **乳幼児の手の届くところで使用しない。**
感電やけが等の原因になります。

注意

 **上に乗ったり、寄りかかったり、運転中に傾けたりしない。**
けがや故障等の原因になります。

 **高所や不安定な場所では使用しない。**
転倒して、けがや故障等の原因になります。

 **運転中は位置を変えたり、移動をしない。**
けがや故障等の原因になります。

 **本体を転倒させない。**
けがや故障等の原因になります。

 **髪を吸気口や吹出口に近づけない。**
髪が巻き込まれ、けがや故障等の原因になります。

 **プレフィルターにホコリが詰まったまま運転しない。**
故障等の原因になります。

 **アルコール系溶剤やベンジン、シンナーで拭いたり、殺虫剤をかけたりしない。**
感電や火災等の原因になります。

 **ペットの近くで使用する場合、ペットが本体に尿をかけたり、電源コードをかじらないよう注意する。**
感電や火災等の原因になります。

 **持ち運ぶときは、本体に衝撃を与えたり、落下させないよう慎重に取り扱う。**
けがや故障等の原因になります。

 **燃焼器具と一緒に使うときは、十分に換気する。**
一酸化炭素中毒等の原因になります。本製品を運転しても換気はできません。

 **美術品や学術資料などの保存、業務用などの特殊用途には使わない。**
保存品の品質低下等の原因になります。

 **塩素系、酸性の洗剤を使わない。**
洗剤から有毒ガスが発生し、健康を害す原因になります。

 **煙が出るタイプの殺虫剤を使うときは、運転しない。**
蓄積した薬液成分が吹出口から放出され、健康を害す原因になります。

製品仕様



本体			
製品名／型番	除菌消臭エアクリナー V1 / GLA-V1		
運転モード	弱	中	強
風量	0.1 m ³ /分	0.2 m ³ /分	0.4 m ³ /分
消費電力	11 W	12 W	15 W
外形寸法	258 × 215 × 100 mm （高さ × 幅 × 奥行）		
質量	約2.2 kg（プレフィルター含む）		



ACアダプター	
定格入力電圧	AC100-240V
定格入力電流	1.5A
定格周波数	50/60Hz
定格出力電圧	DC12V
定格出力電流	最大3.33A
DCコード長さ	約0.9m
電源コード（日本国内仕様）	
コード長さ	約0.9m

トラブルシューティング

症状	ご確認いただくところ	対処方法	ページ
電源が入らない。	ACアダプターは正しく接続されていますか？	下記が正しく接続されていることを確認してください。 ・電源プラグとコンセントの接続 ・ACアダプターと電源コードの接続 ・本体底面のDC IN端子とACアダプターのプラグの接続	P.6
	本体正面の風量インジケーターは点灯していますか？	電源/風量切換ボタンを確実に押して操作してください。	P.8
	ご使用場所のブレーカーはオンになっていますか？	ブレーカーをオンにしてください。	—
	ご使用地域は停電中ではありませんか？	電気の供給をお待ちください。	—
	本体を落下させたり、強い衝撃を与えたりしていませんか？	本体内部の光触媒ユニットの紫外線ランプが破損した場合、運転しなくなります。 GLAPS カスタマーサポート までご連絡ください。	巻末
風が出ない。 風量が弱くなった。	プレフィルターを袋から取り出して使用していますか？	ご購入時は袋に入っています。 プレフィルターを袋から取り出してご使用ください。	P.5
	プレフィルターが正しく取り付けられていますか？	プレフィルターが正しくセットされているかご確認ください。	P.5
	プレフィルターが汚れていませんか？	プレフィルターのクリーニングを行ってください。改善しない場合はプレフィルターの交換が必要です。	P.9
送風口からニオイがする。	プレフィルターが汚れていませんか？	プレフィルターのクリーニングを行ってください。改善しない場合はプレフィルターの交換が必要です。	P.9
	多人数での喫煙、焼肉などのお料理で一時的に大量のニオイが発生する場所で使用されましたか？	大量のニオイを吸着した場合、一時的にニオイの分解力が低減する場合があります。 しばらく運転を行うことで徐々に改善されます。	—